

# Kit Kudzu EAU Pesticides

***Lire attentivement ce document avant  
de débuter votre prélèvement.***

## 1 Vérifiez le contenu de votre kit Kudzu

### Votre kit Kudzu Pesticides Eau contient :



Une poche en plastique souple d'une contenance de 1500 millilitres et un tuyau d'écoulement, muni d'un filtre spécifique pour les polluants recherchés.



Une pochette aluminium pour le retour du filtre.



Une fiche de prélèvement.




Une carte mémo, indiquant l'identifiant de votre kit à **conserver précieusement**. Cet identifiant est indispensable pour consulter vos résultats.



Une enveloppe retour prépayée, pour l'envoi de votre prélèvement à Kudzu Science (depuis la France métropolitaine uniquement).

## 2 Réalisez votre prélèvement

*Veillez à toujours avoir les mains propres avant d'effectuer les manipulations.*

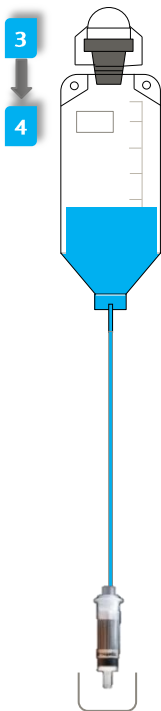

- 1** Dépliez la poche en plastique souple et déroulez le tuyau.  
**ATTENTION !** Veillez à ce que la pince de serrage du tuyau soit placée de manière à bloquer l'écoulement d'eau.
- 2** Remplissez la poche en plastique souple avec 1 Litre de l'eau que vous souhaitez analyser. Une graduation sur le côté indique 1000 (mL) pour 1 Litre.
- 3** Suspendez la poche d'eau en hauteur pour permettre à l'eau de s'écouler dans le filtre.  
**ATTENTION !** Disposez un contenant en dessous du filtre pour récupérer l'eau filtrée ou un évier/lavabo pour évacuer l'eau filtrée.  
**NOTE :** Vous pouvez couper le tuyau pour l'adapter à la bonne longueur. Une longueur d'au moins 1,5 m est nécessaire pour un écoulement optimal de l'eau.
- 4** Laissez filtrer l'eau jusqu'à ce que la poche en plastique souple et le tuyau d'écoulement soient vides.  
**ATTENTION !** Environ 2 à 5 heures sont nécessaires pour filtrer 1 L d'eau.
- 5** Détachez le filtre de l'extrémité du tuyau, placez le dans la pochette en aluminium et refermez la pochette en aluminium.
- 6** Remplissez la fiche de prélèvement.

## 3 Renvoyez vos prélèvements au laboratoire


*Renvoyez-nous votre prélèvement dans les 48h après l'avoir effectué Ceci garantit la qualité des résultats fournis. Si votre prélèvement ne peut être retourné dans ce délai, conservez-le au réfrigérateur jusqu'à expédition.*



- 1** Préparez l'enveloppe retour prépayée.  
Vous pouvez noter le numéro de Lettre Suivie pour suivre l'acheminement de vos prélèvements vers le laboratoire.
- 2** Glissez-y la pochette en aluminium contenant le filtre et la fiche de prélèvement.
- 3** Fermez l'enveloppe et déposez-la dans la boîte aux lettres la plus proche de chez vous.

Vos résultats sont disponibles sous 10 jours ouvrés après réception de votre prélèvement chez Kudzu Science.

Pour consulter votre rapport d'analyse :

Mon kit Kudzu 



Entrez votre numéro de kit:  
Ex. : R1-0111-x1k7j2



- 1 Connectez vous à [www.kudzuscience.com](http://www.kudzuscience.com)
- 2 Cliquez sur « Mon kit Kudzu ».
- 3 Saisissez l'identifiant à 12 caractères inscrit sur votre carte mémo ou sur la boîte blanche de votre kit et cliquez sur « Continuer ».
- 4 Téléchargez votre rapport d'analyse.

Vous avez une question ? Besoin d'un renseignement ou d'un conseil ?

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse [info@kudzuscience.com](mailto:info@kudzuscience.com) ou par téléphone au **03.69.61.46.00**.